波高計說明書

日進環境科技有限公司　地址：高雄市左營區立信路 30 號
http://www.nijin.com.tw TEL:(07)5582000　FAX:(07)5581333

波高計 6 CHANNEL 電源箱

波高計感部

波高計感部

波高計規格：

1. 測量範圍：60 CM Max

   可以量測水位零點上下 30 公分之水位變化。

2. 水位 Full Scale 變化頻率：10 Hz
3. 非直線誤差：± 0.5 % / FS 以下。
4. 大氣環境溫度效應誤差：± 0.05 % / FS
5. 兩組感應器相互影響誤差：±0.5 % / FS （距離 10 CM）。
6. 信號輸出範圍：± 2.5 V。
7. 提供 BNC 訊號輸出端子供資料收錄使用，並有電壓輸出指示。
8. 感應器量測點可離資料收錄處 100 公尺，最大。
9. 使用溫度範圍：0 ~ 50℃。
10. 使用電源：AC 110V±5V，60Hz。

波高計電源箱前面版

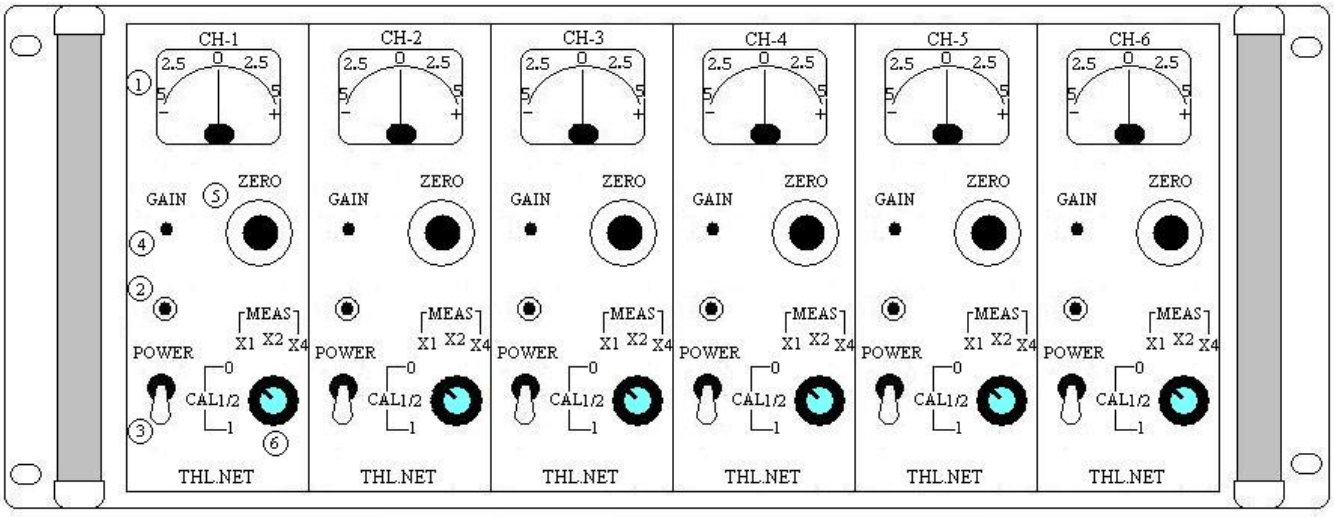

波高計電源箱

1. 指針式電壓指示表。
2. 電源指示燈。
3. 電源開關。
4. 增益調整 GAIN。
5. OFFSET 調整。
6. 選擇開關。

波高計電源箱後面版

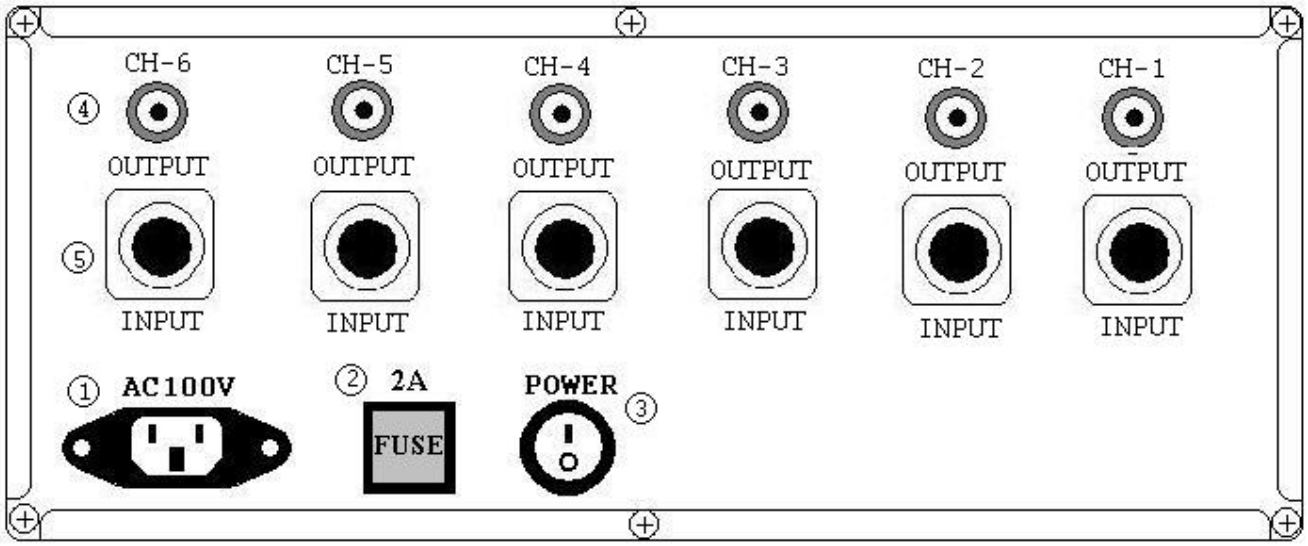

1. 使用電源 AC110 V ±10V 60Hz。
2. 2A 保險絲座。
3. 電源箱總電源開關。
4. 類比輸出電壓用 BNC 接頭，輸出範圍±2.5 Vdc。
5. 波高計感應器電纜線連接頭。

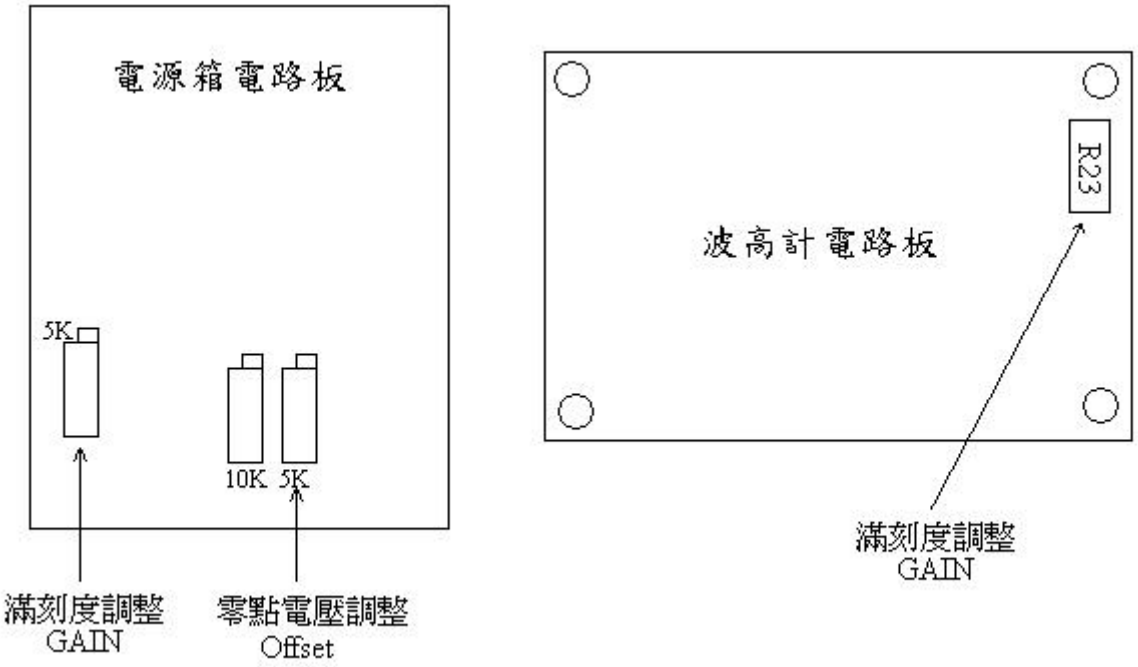
電源箱電路板
5K
10K
5K
滿刻度調整
GAIN
零點電壓調整
Offset
波高計電路板
R23
滿刻度調整
GAIN

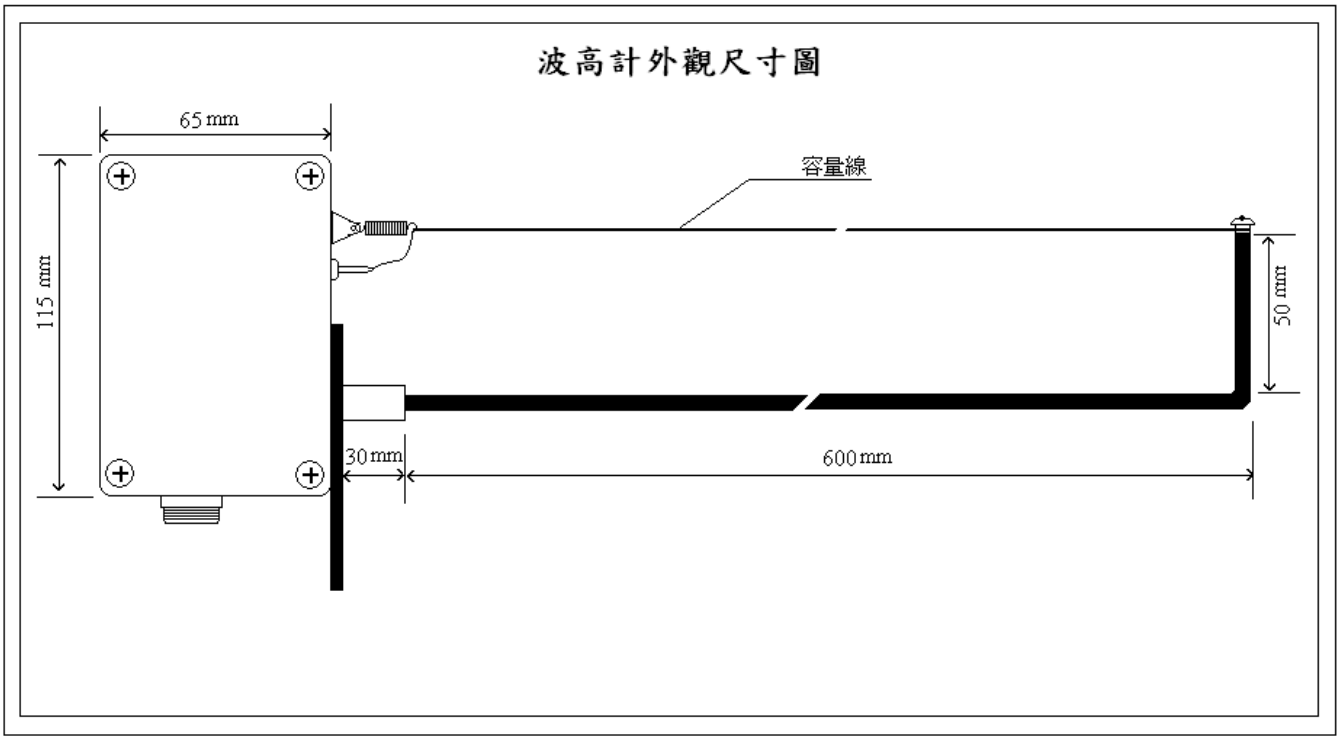
波高計外觀尺寸圖
65 mm
115 mm
容量線
50 mm
30 mm
600 mm

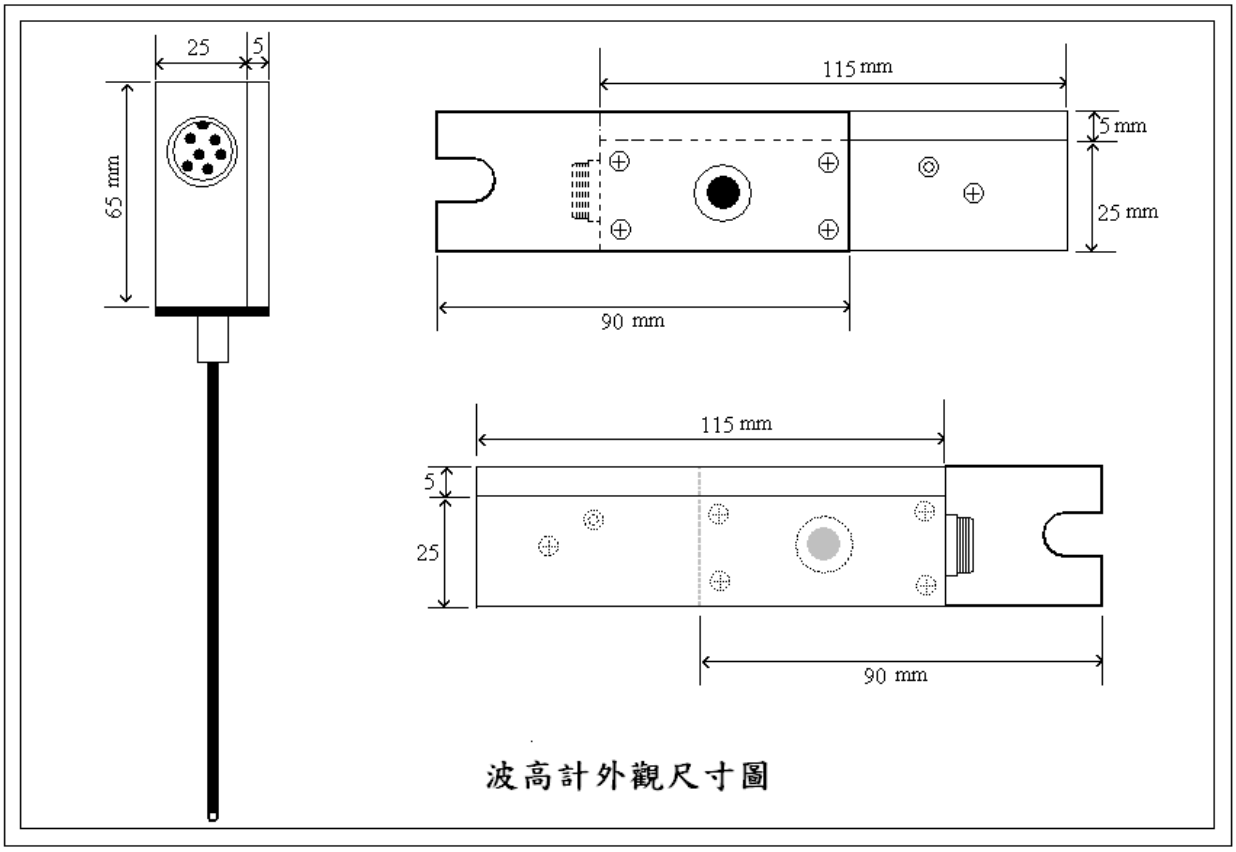

波高計外觀尺寸圖